



Frontansicht

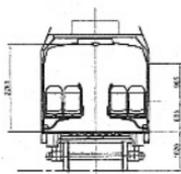

Seitenl. Hochkur

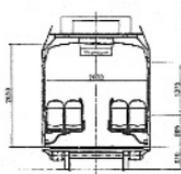

Seitenl. Niederkur

Typenskizze der neuen Zwischenwagen mit Grundrissen des AB-Wagens mit Toilette, des B-Wagens ohne Toilette und des B-Wagens mit Toilette (Zeichnung: Bombardier).